

外付けメディア カード ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD ロゴはその所有権者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 4 月

製品番号：486476-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1 SD カードリーダーでのカードの使用 | |
| メディア カードの挿入 | 1 |
| メディア カードの取り出し | 2 |
| 2 ExpressCard の使用 | |
| ExpressCard の設定 | 3 |
| ExpressCard の挿入 | 3 |
| ExpressCard の取り出し | 4 |
| 索引 | 5 |

1 SD カード リーダーでのカードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、コンピュータ以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などによく使用されます。

SD カード リーダーは 以下のフォーマットに対応しています。


- マルチメディア カード (MMC)
- Secure Digital (SD) メモリ カード

メディア カードの挿入

△ **注意：** メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードを SD カード リーダーに挿入し、しっかりはまるまでカードを押し込みます。

デバイスが検出されると、使用可能なオプションのメニューが表示されます。

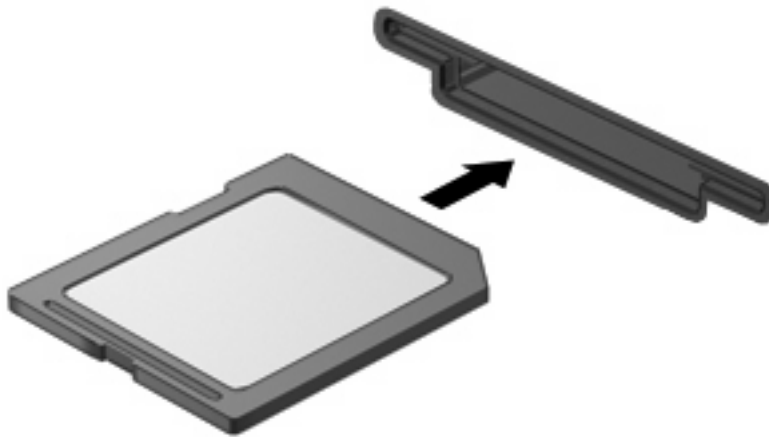


メディア カードの取り出し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、メディア カードを取り出す前にカードにアクセスしていないことを確認してください。

1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

📖 **注記：** メディア カードの安全な取り出しの手順について詳しくは、メディア カードに付属の説明書を参照してください。

2. メディア カードを押して固定を解除し (1)、カードを引いてスロットから取り出します (2)。

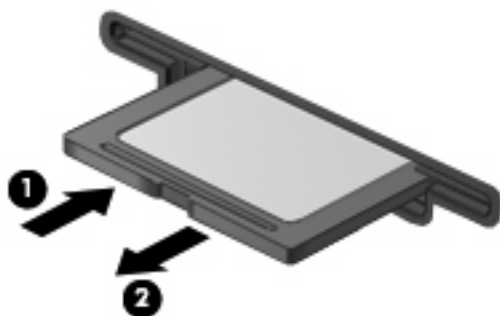

2 ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバのみをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

△ **注意：** コンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。


注意： コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピュータを動かしたり運んだりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出すには、以下の手順で操作します。


1. 保護用カードを押し込んで（1）、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから引き出します（2）。

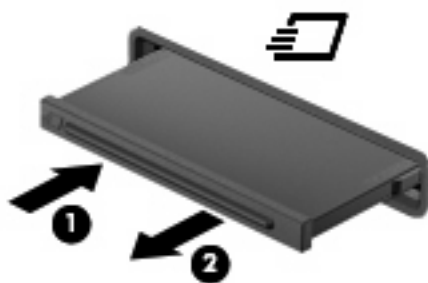

ExpressCard を挿入するには、以下の手順で操作します。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。

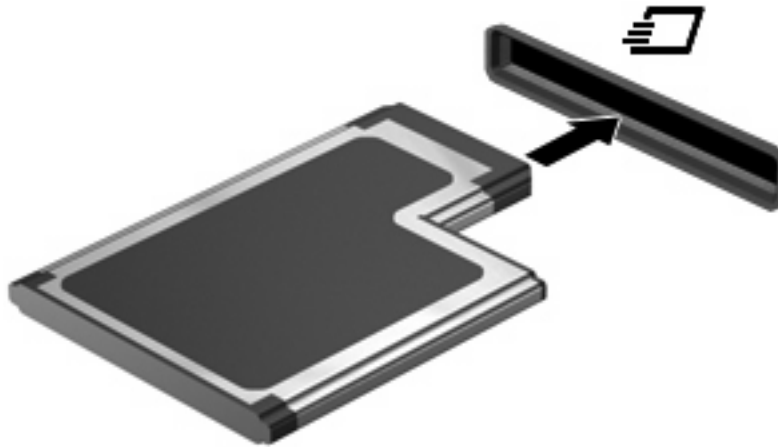


 **注記：** 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。


ExpressCard の取り出し

△ **注意：** 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出す前にカードにアクセスしていないことを確認してください。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

 **注記：** ExpressCard の安全な取り出しの手順について詳しくは、ExpressCard に付属の説明書を参照してください。

2. ExpressCard を押して固定を解除し (1)、カードを引いてスロットから取り出します (2)。

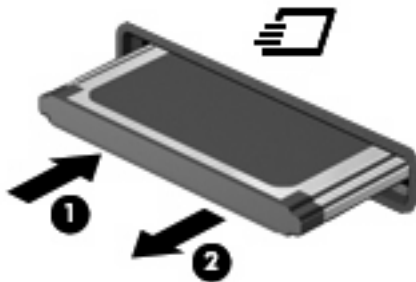

索引

E

ExpressCard

設定 3

定義 3

S

SD カード

定義 1

SD カード リーダー 1

ま

マルチメディア カード

定義 1

め

メディア カード

定義 1

